

Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Funktionen - Auslieferungszustand



	Sound	Rauch	Führerstandlicht	Feuerflackern und Triebwerksbeleuchtung	Lichtwechsel
Analog  BASIC+	n.v	n.v	n.v	n.v	• Zweilicht oder Dreilicht Spitzensignal • schaltbar über Brückenstecker
Digital  EXTRA	✓	Nach- rüstbar	über Funktionstasten ein-/ ausschaltbar	über Funktionstasten ein-/ ausschaltbar	• Zweilicht oder Dreilicht Spitzensignal • über Funktionstasten ein-/ ausschaltbar
Digital  EXTRA					

Nachrüstoptionen



- ❖ **Digitalisierung Analog Basic + (=):**
 - Fahrdecoder DH22-4 0014764.99
- ❖ **Aufrüstung Analog Basic + :**
 - Lautsprecher 0016217.00
 - Sounddecoder SD22-4 (BR01 NBK) 0014765.41
 - Dampfgenerator Nr. 20 0005069.00

Link Anleitung:

Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen



❖ Lok aus Originalverpackung entnehmen


1. zweihändig anheben (Achtung: Fahrwerksbeleuchtung!)



2. Tender von Lok trennen



3. mit Hebelwerkzeug links und rechts Rastnasen lösen

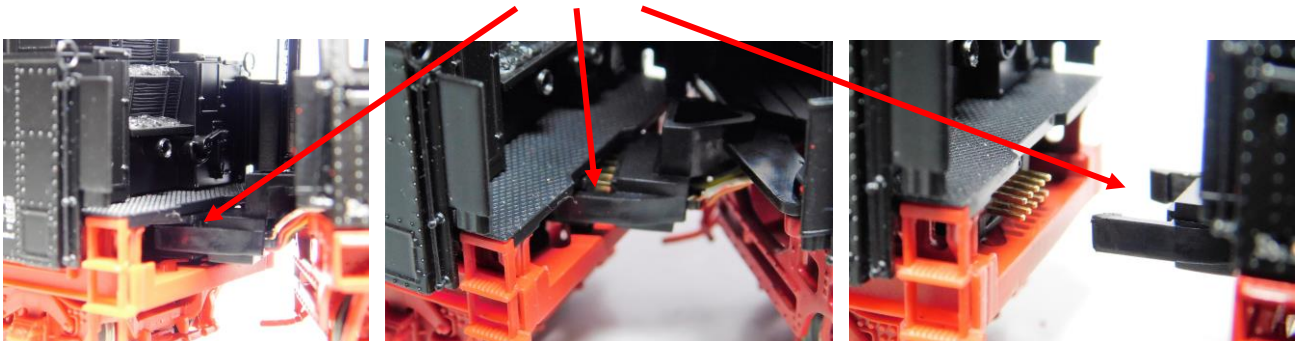


Produktinformationsblatt BR 01 NBK


Anwendungshilfen




❖ Demontage Lokgehäuse

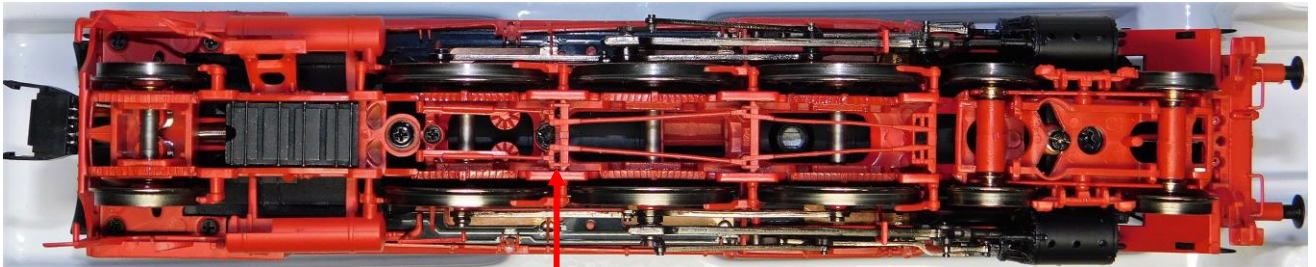

1. Kreuzschlitzschraube lösen

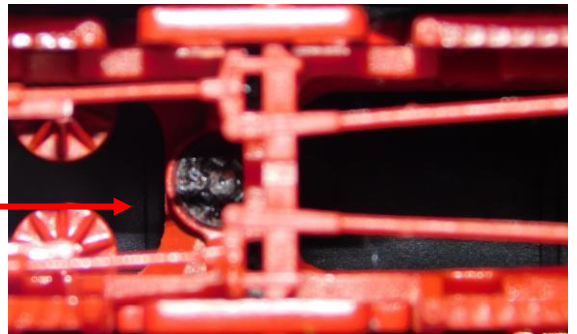

2. Kesseltür demontieren: mit Hebelwerkzeug Kesseltür von Kessel lösen

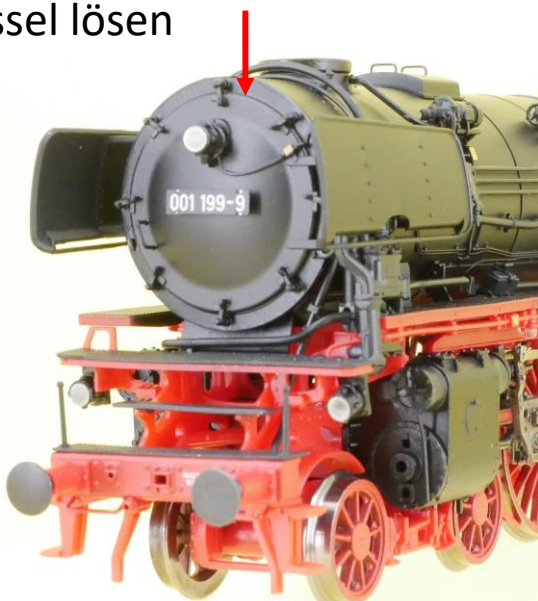


Produktinformationsblatt BR 01 NBK


Anwendungshilfen



3. variantenabhängig Lautsprecher + Beleuchtungskabel abziehen

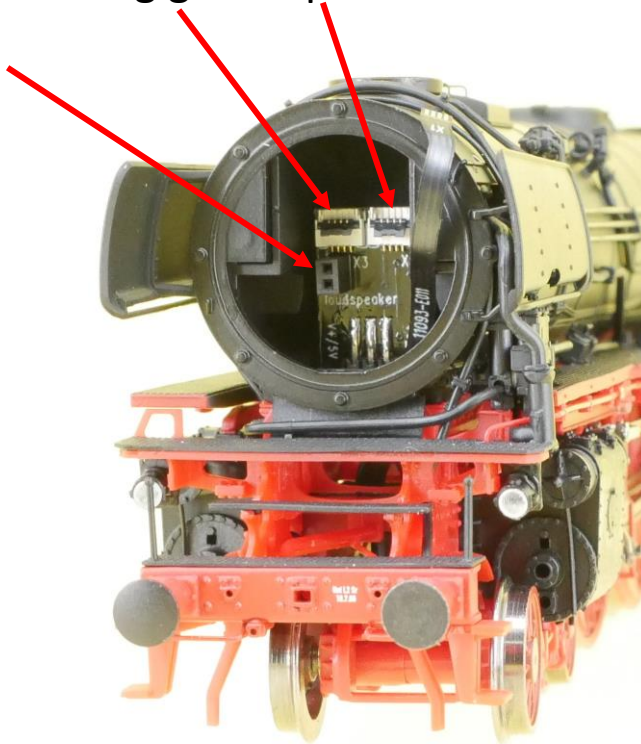

4. Steuerstange an Lok-Seite links demontieren

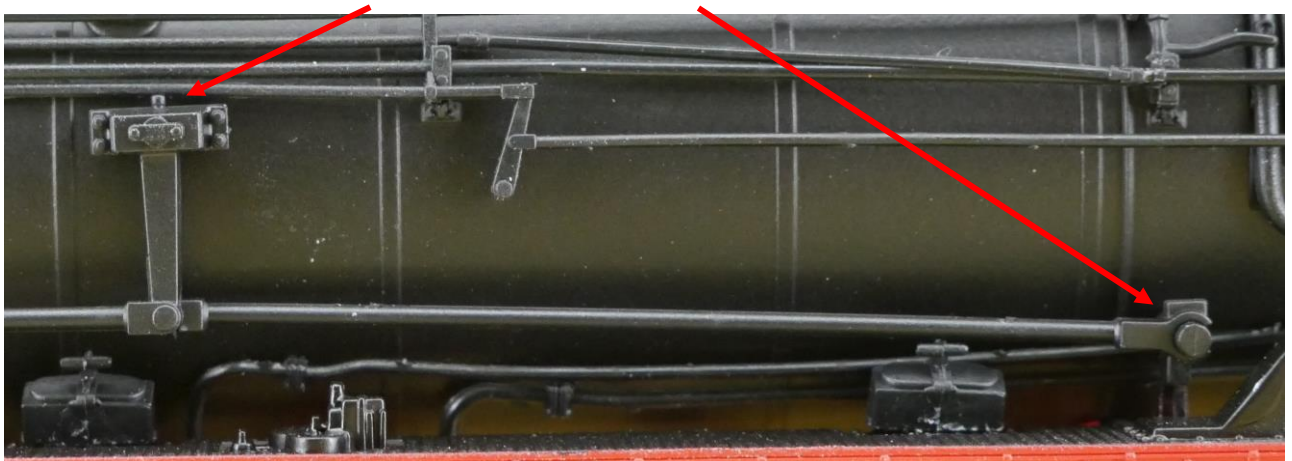

Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen



Steuerstange an Führerstand herausziehen


An beiden Befestigungspunkten demontieren



5. Zusatzleitung an Lok-Seite rechts demontieren



An beiden Befestigungspunkten demontieren


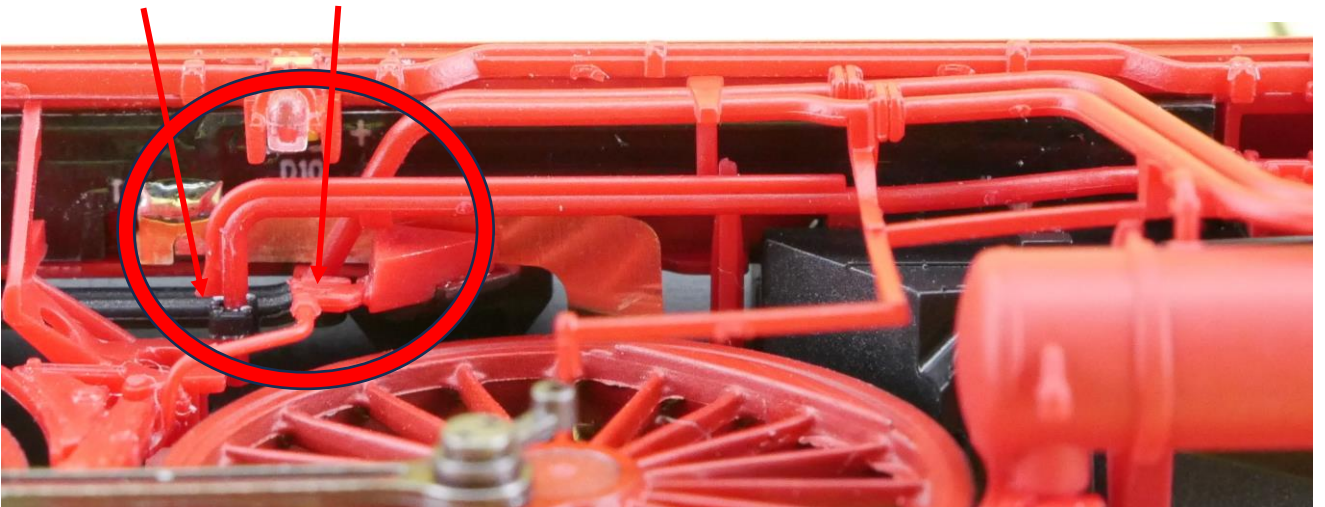


Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen



Beide Leitungen an Befestigungspunkt demontiert

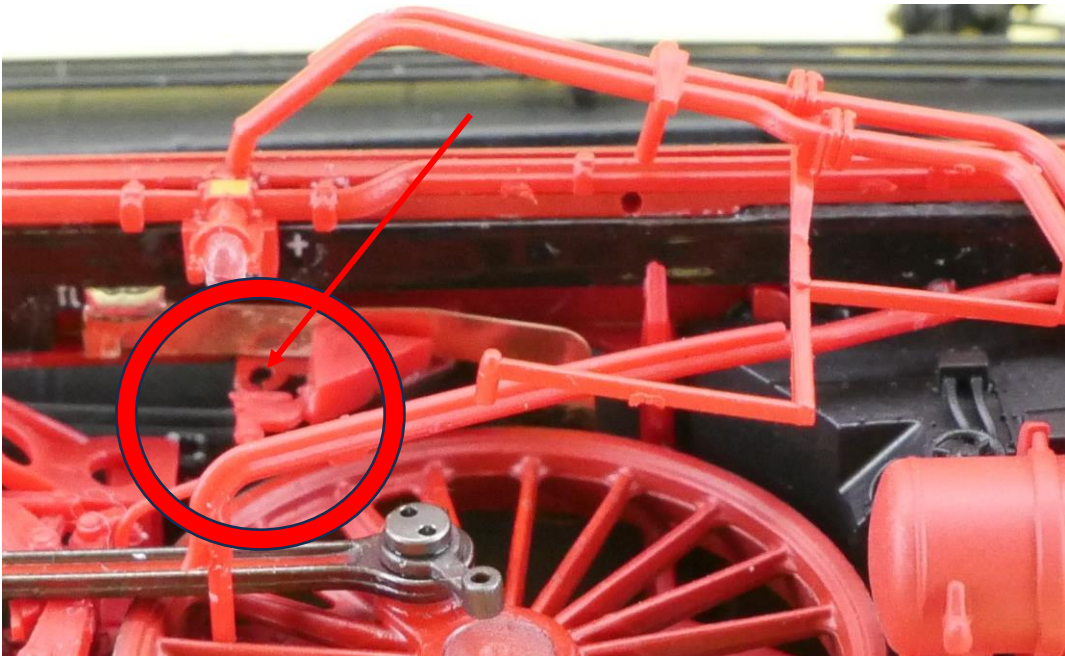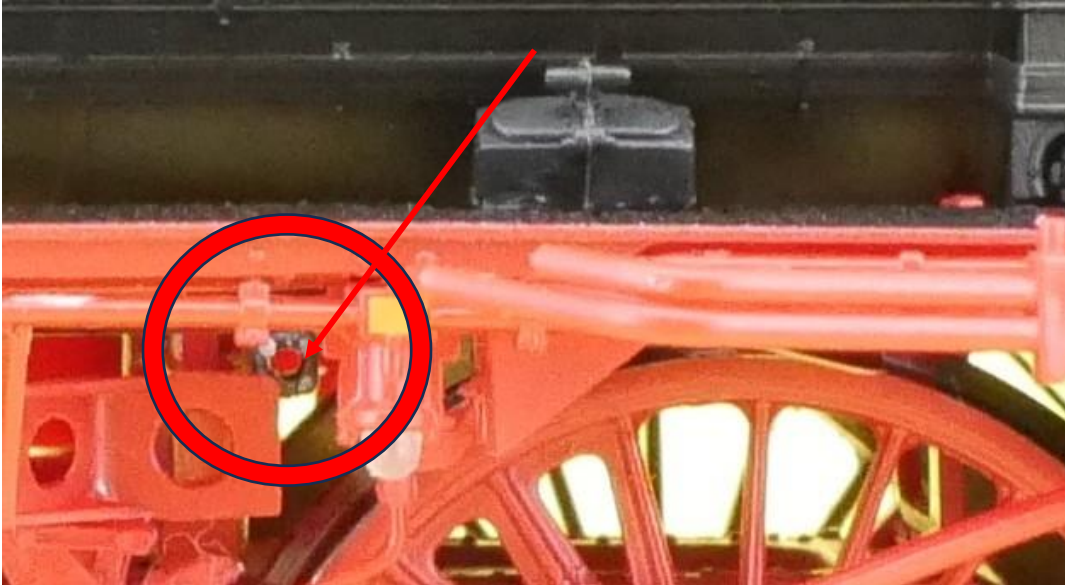

Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen



6. mit Hebelwerkzeug Rastnasen links und rechts am Führerstand lösen



Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen



7. Lokgehäuse demontieren




Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen




❖ Einbau Decoder / Dampfgenerator

1. Hauptplatine Lokführerstand: Blindstecker abnehmen
Plux .22 Decoder Schnittstelle

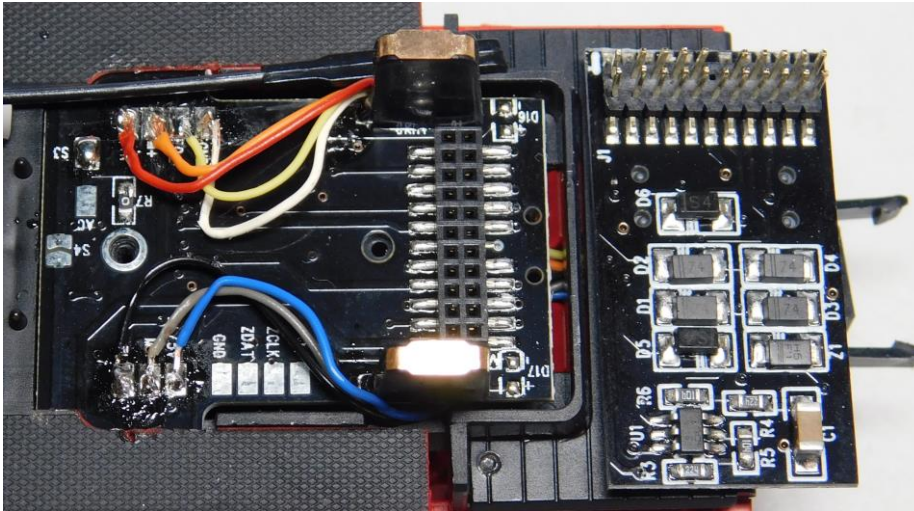

2. Anschlussplatine Kesseltür: Dampfgenerator Seuthe Nr.20 einbauen
gemeinsamer + Pol Decoder

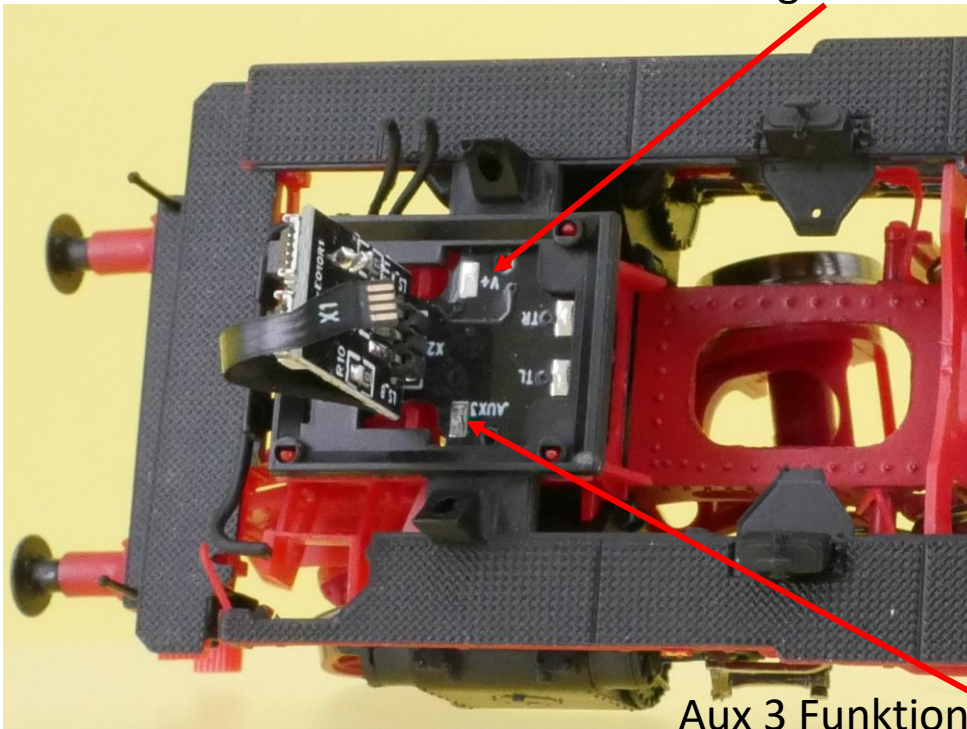

Aux 3 Funktionsausgang Decoder

Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen






Dampfgenerator einbauen

Halter Dampfgenerator ET: 0000065.00

Kabel anlöten an Dampfgenerator und Platine

Eine Farbbelegung der Kabel zur Platine ist nicht vorgegeben

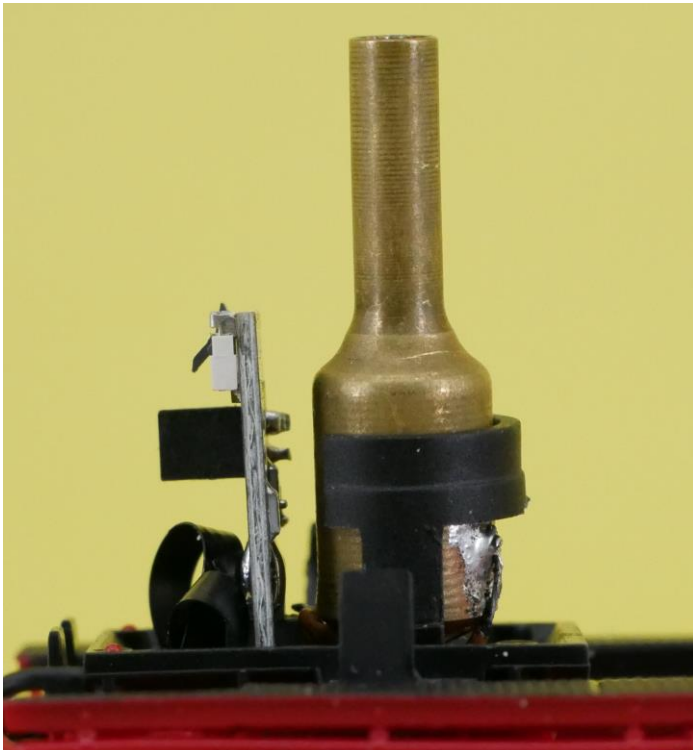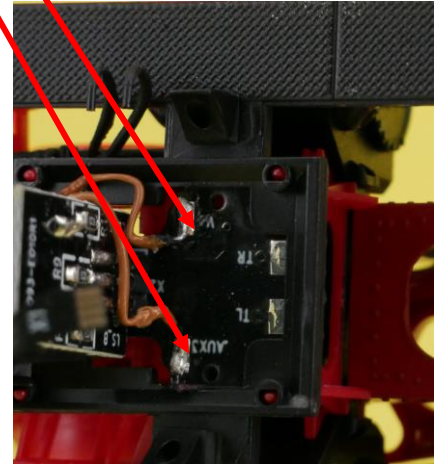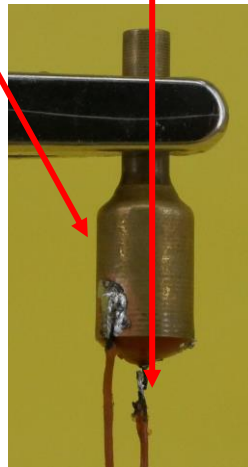


Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen



❖ Einbau Lautsprecher in Kessel

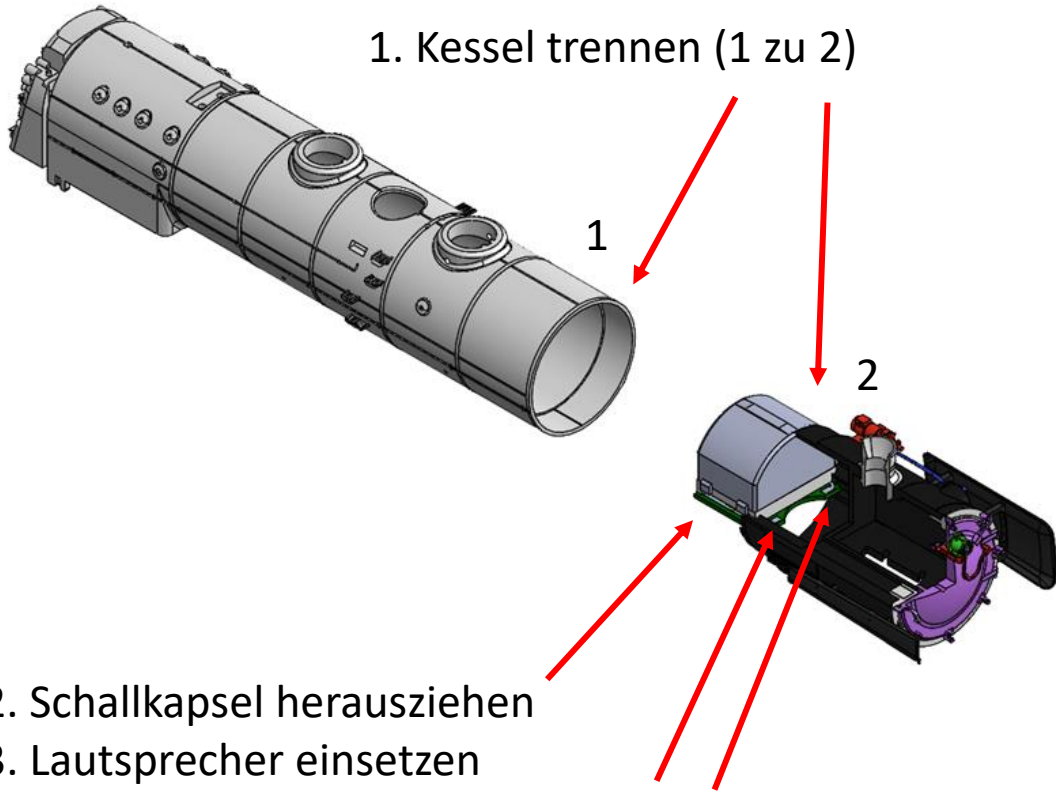

2. Schallkapsel herausziehen
3. Lautsprecher einsetzen
4. Lautsprecherkabel an Platine anlöten
5. Kabel einstecken in Platine Kesseltür

Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen




❖ Tendergehäuse demontieren

1. mit Hebelwerkzeug Rastnasen lösen



2. Tendergehäuse nach oben abziehen

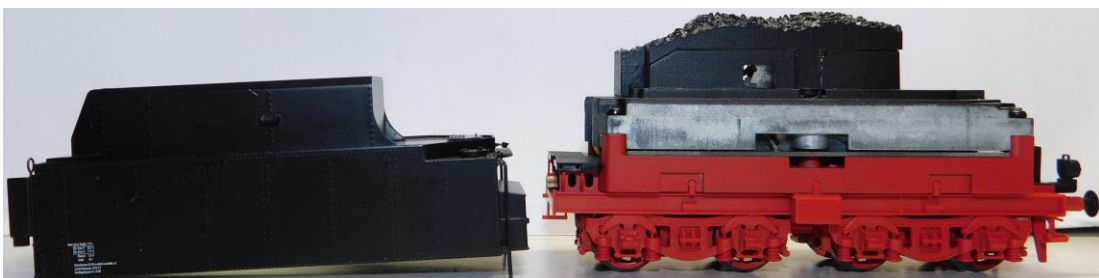

Produktinformationsblatt BR 01 NBK


Anwendungshilfen




3. Kohleeinsatz nach oben abnehmen



4. Motorabdeckung demontieren: Kreuzschlitzschrauben lösen

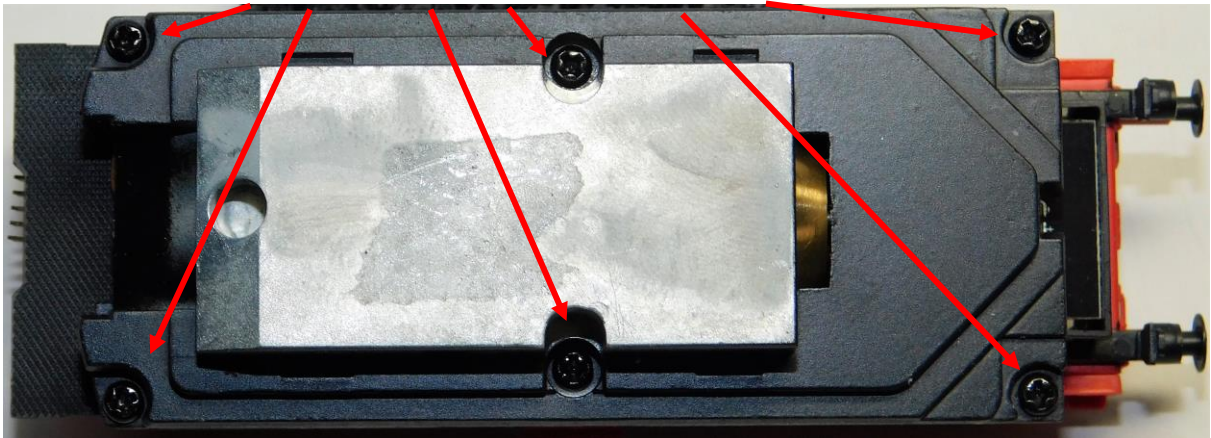

5. Motorabdeckung nach oben abnehmen

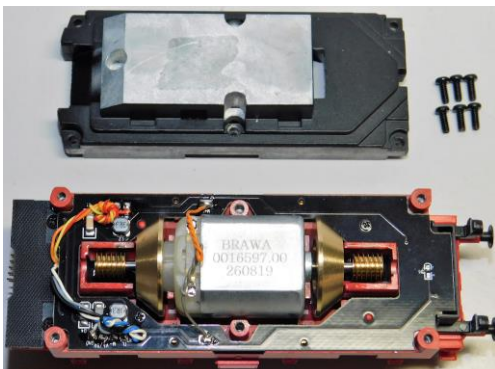


Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen




❖ Radsatzabdeckung demontieren

1. Kreuzschlitzschrauben lösen

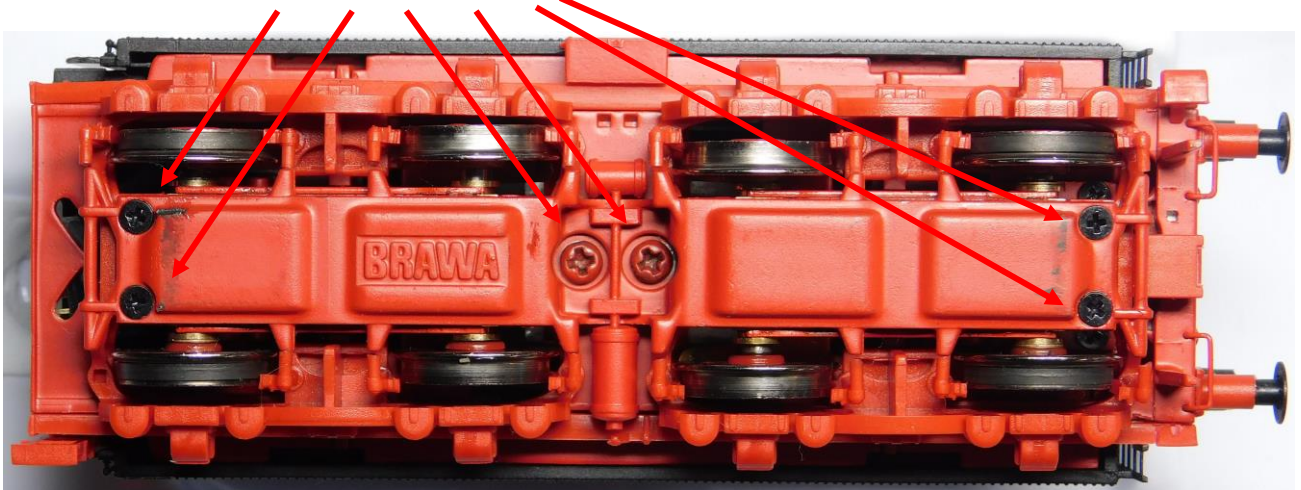

2. Radsatzabdeckung abnehmen

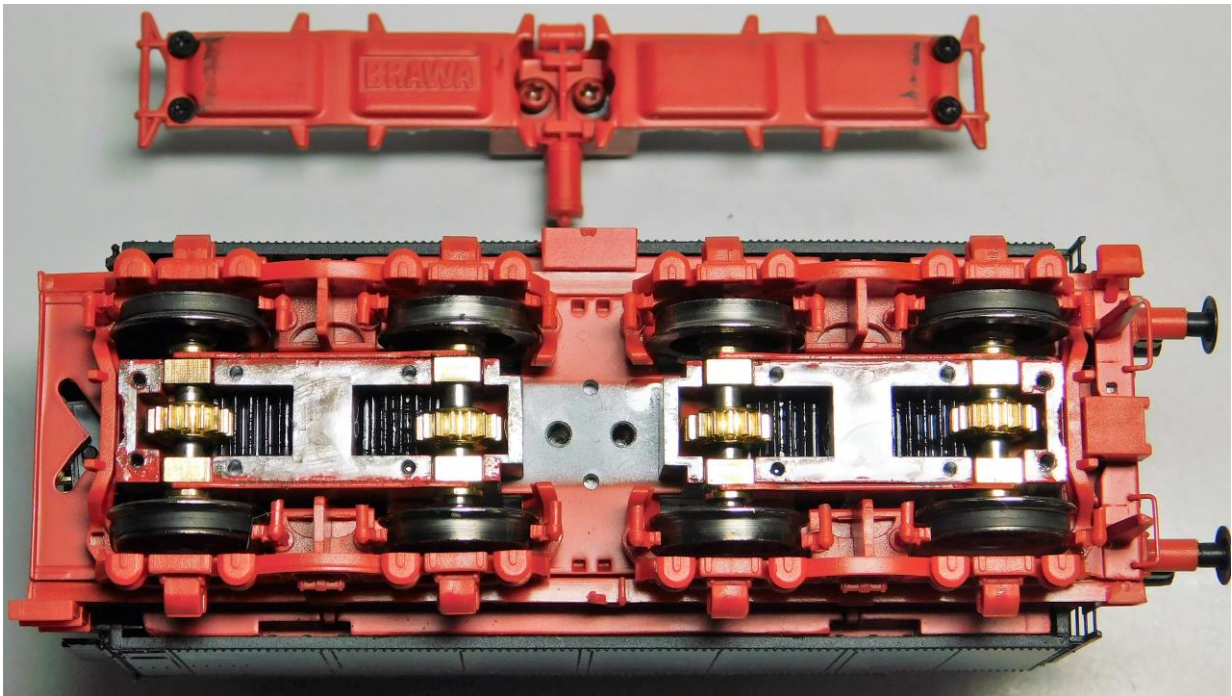



Produktinformationsblatt BR 01 NBK

Anwendungshilfen




❖ Wartungsarbeiten an Motor und Radlagern

Ölen

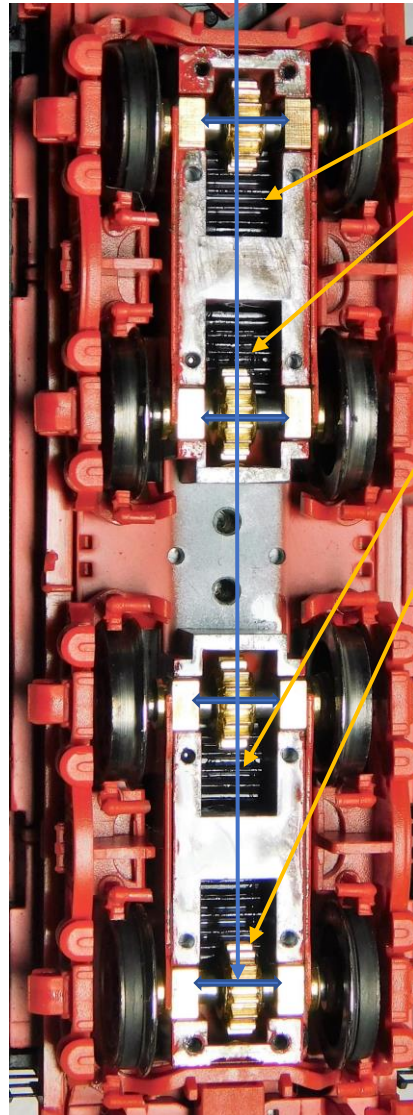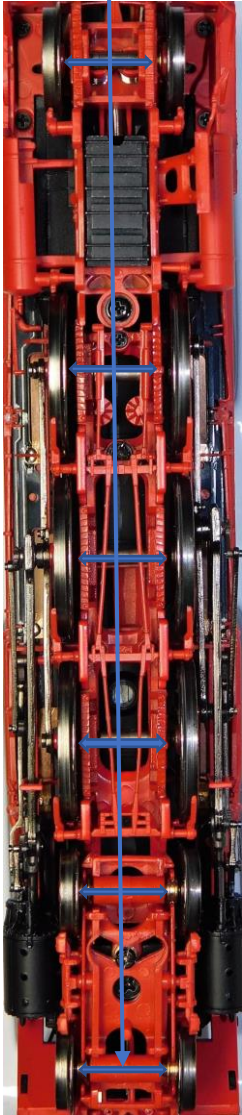

Fetten

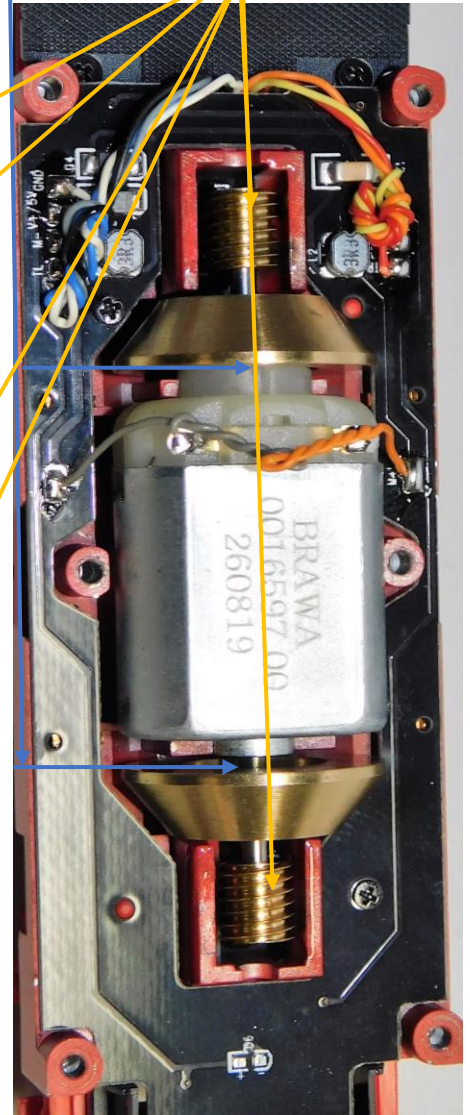

BRAWA Artur Braun Modellspielwarenfabrik GmbH & Co. KG · Uferstr. 24-30 · D-73630 Remshalden
Hotline: Mo. – Do.: 13-15 Uhr · Telefon +49 7151 97935-68 · Fax +49 7151 74662 · info@brawa.de · www.brawa.de

Hinweis: Dies ist eine Anwendungshilfe. Einen Anspruch auf Gewährleistung haben Sie nur, wenn der Mangel *nicht selbst* verschuldet ist.